

# MANUEL D'UTILISATION



CAFETIÈRE / REF: HM-627

Ce mode d'emploi est important pour votre sécurité. Lisez-le attentivement dans son intégralité avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

Faites effectuer les réparations par un technicien qualifié. Ne tentez jamais de réparer vous-même l'appareil.

Faites attention à utiliser cet appareil uniquement suivant les instructions décrites dans le mode d'emploi, ceci afin d'éviter les risques de blessures en cas de mauvaises utilisations

### PRECAUTIONS

1. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
2. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que:
  - des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels;
  - des fermes;
  - l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel;
  - des environnements du type chambres d'hôtes.
3. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent bien les dangers encourus. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, à moins qu'ils ne soient âgés de plus de 8 ans et qu'ils soient sous la surveillance d'un adulte.
4. Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans.
5. Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprennent bien les dangers potentiels.
6. Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet.
7. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

**CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES**  
 Avant d'utiliser l'appareil électrique, les précautions élémentaires suivantes doivent toujours être respectées, notamment :

1. Lisez toutes les instructions.
2. Assurez-vous que la tension de votre prise correspond à la tension indiquée sur la plaque signalétique de la cafetière.
3. N'utilisez pas un appareil dont le cordon ou la fiche est endommagé(e) ou dans un état anormal.
4. Ne touchez pas les surfaces chaudes. Utilisez les poignées ou les boutons.
5. L'appareil ne doit pas être immergé. Pour éviter tout risque d'incendie, de décharge électrique et de blessure corporelle, n'immergez pas le cordon ou la fiche dans l'eau ou un autre liquide.

6. Débranchez la fiche de la prise électrique avant de nettoyer l'appareil et quand il n'est pas utilisé. Laissez l'appareil refroidir complètement avant d'ajouter ou d'enlever un accessoire ou avant de la nettoyer.
7. L'utilisation d'accessoires n'est pas recommandée par le fabricant de l'appareil. Cela peut entraîner un incendie, une décharge électrique et/ou des blessures corporelles.
8. La verseuse est conçue pour être utilisée avec cet appareil. Elle ne peut pas être utilisée sur une plaque de cuisson.
9. Ne nettoyez pas la verseuse avec un produit nettoyant, un tampon en laine d'acier ou tout autre élément abrasif.
10. Ne laissez pas le cordon d'alimentation pendre sur le bord d'une table ou d'un comptoir ni être en contact avec une surface chaude.
11. Ne placez pas la cafetière sur une surface chaude ou à proximité d'un feu afin d'éviter tout dommage.

12. Pour débrancher l'appareil, retirez la fiche de la prise électrique. Saisissez toujours la fiche. Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation.
13. N'utilisez pas l'appareil pour un usage autre que celui pour lequel il est conçu et placez-le dans un environnement sec.
14. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque votre appareil est utilisé à proximité d'enfants.
15. Faites attention de ne pas vous brûler avec la vapeur.
16. Pour débrancher l'appareil, mettez les commandes en position « Arrêt », puis débranchez la fiche de la prise électrique.
17. Ne laissez pas la cafetière fonctionner sans eau.
18. N'utilisez jamais l'appareil si la verseuse présente des signes de fissures. Utilisez la verseuse uniquement avec cet appareil. Utilisez-la délicatement car la verseuse est très fragile.

19. La verseuse est conçue pour être utilisée avec cet appareil, elle ne doit jamais être utilisée sur une plaque de cuisson.
20. Ne posez pas un récipient chaud sur une surface mouillée ou froide.
21. N'utilisez pas un récipient fissuré ou dont la poignée est desserrée ou fragilisée.
22. Ne nettoyez pas la verseuse avec un produit nettoyant, un tampon en laine d'acier ou tout autre élément abrasif.
23. Des brûlures peuvent se produire si le couvercle est ouvert pendant les cycles de préparation.
24. Certaines parties de l'appareil sont chaudes lorsqu'il fonctionne, ne les touchez pas avec les mains. Utilisez les poignées ou les boutons uniquement.
25. Ne laissez jamais la verseuse vide sur le socle chauffant. Dans le cas contraire, la verseuse risque de se fissurer.
26. Ne posez pas un récipient chaud sur une surface chaude ou froide.

27. En ce qui concerne l'entretien et le nettoyage de l'appareil, veuillez consulter la section « NETTOYAGE et ENTRETIEN ».
28. MISE EN GARDE: Risques de blessures en cas de mauvaise utilisation du produit.
29. La surface de l'élément chauffant présente une chaleur résiduelle après utilisation.  
La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil est en fonctionnement.
30. N'utilisez pas ce produit à l'extérieur.
31. Conservez ces instructions.

#### **CONSIGNES DE SÉCURITÉ - Électricité et chaleur**

Certaines parties de l'appareil peuvent s'échauffer fortement. Évitez de les toucher pour ne pas vous brûler.

- La surface de l'élément chauffant présente une chaleur résiduelle après utilisation.
- Avant d'utiliser cet appareil, assurez-vous que la tension du réseau correspond à la tension du réseau indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Assurez-vous que la prise sur laquelle vous branchez l'appareil est raccordée à la terre.
- Débranchez toujours la fiche lorsque vous déplacez l'appareil, et lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Lorsque vous débranchez la fiche, saisissez la fiche elle-même, ne tirez pas sur le cordon.
- Vérifiez régulièrement que le cordon de l'appareil est intact. N'


utilisez pas l'appareil si vous constatez que le cordon est endommagé. Faites remplacer le cordon endommagé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

- Pour éviter tout risque d'incendie, l'appareil doit pouvoir évacuer la chaleur produite. Laissez donc suffisamment d'espace autour de l'appareil et évitez tout contact avec des matériaux inflammables.

L'appareil ne doit jamais être recouvert. Les prises d'air doivent toujours être dégagées.

- Assurez-vous que ni l'appareil, ni le cordon n'entre en contact avec une source de chaleur telle qu'une plaque électrique chaude ou une flamme.
- Assurez-vous que ni l'appareil, ni la fiche entre en contact avec de l'eau et qu'il n'y ait pas de débordement sur le connecteur.

## PRÉSENTATION DE VOTRE CAFETIÈRE

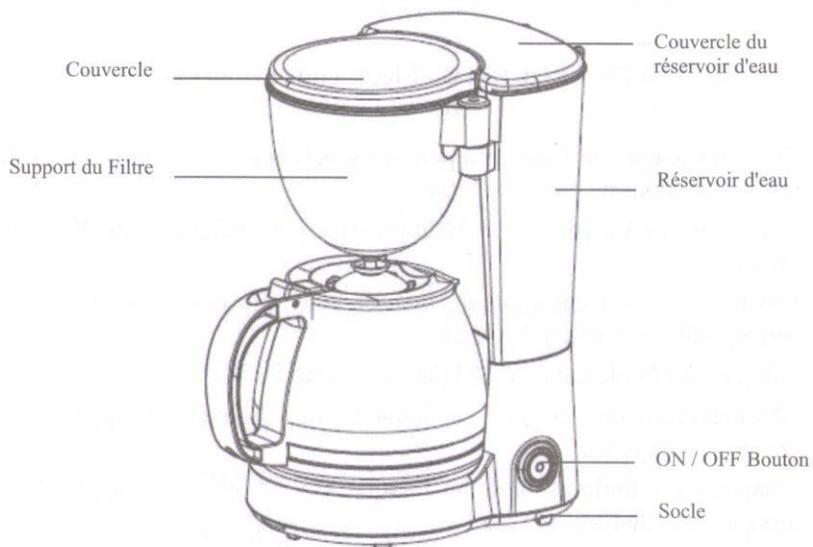

Top cover	Couvercle supérieur
Funnel	Entonnoir
Carafe ASM.	Verseuse ASM.
Water tank cover	Couvercle du réservoir d'eau
Water tank	Réservoir d'eau
Main housing	Boîtier principal
ON / OFF Switch	Interrupteur MARCHÉ/ARRÊT
Bottom cover	Couvercle inférieur

## AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Vérifiez que tous les accessoires sont présents et que l'appareil n'est pas endommagé. Ajoutez de l'eau potable jusqu'au niveau maximum pour la faire passer plusieurs fois sans café moulu conformément aux étapes ci-dessous, puis jetez l'eau. Lavez soigneusement les pièces détachables à l'eau tiède.

## UTILISATION DE VOTRE CAFETIÈRE

1. Ouvrez le couvercle du réservoir d'eau et remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau potable froide. Le niveau d'eau ne doit pas dépasser la marque MAX indiquée sur la jauge d'eau.
2. Faites pivoter le porte-entonnoir, mettez l'entonnoir dans le porte-entonnoir, puis placez le filtre en papier dans l'entonnoir et assurez-vous qu'il est correctement positionné.
3. Ajoutez du café moulu dans le filtre en papier. Généralement, une cuillère-mesure de café moulu est nécessaire pour une tasse de café, mais vous pouvez ajuster la quantité selon votre goût personnel. Fermez le porte-entonnoir, un déclic est émis lorsque le porte-entonnoir est complètement fermé.
4. Placez la verseuse horizontalement sur le socle chauffant.
5. Branchez le cordon d'alimentation dans une prise électrique.
6. Appuyez sur le bouton, l'indicateur s'allume. L'appareil commence à fonctionner.

**Remarque 1 pendant le processus de préparation, vous pouvez retirer la verseuse pour servir pendant une durée ne dépassant pas 30 secondes**

*et la cafetière peut arrêter de couler automatiquement. Si la durée du service dépasse 30 secondes, le café débordera de l'entonnoir.*

7. Une fois le café préparé, le café arrête de couler une minute plus tard, vous pouvez alors retirer la verseuse, verser et servir.

*Remarque : vous obtiendrez légèrement moins de café préparé que la quantité d'eau que vous avez versée car une partie de l'eau est absorbée par le marc de café. NE touchez PAS le couvercle, le socle chauffant, etc. lorsque l'appareil fonctionne car ces éléments sont très chauds.*

8. Une fois le processus terminé, si vous ne souhaitez pas servir immédiatement, laissez la cafetière allumée, le café peut être gardé au chaud sur le socle chauffant pendant 40 minutes et l'appareil s'éteint automatiquement après 40 minutes. Le goût du café sera optimal s'il est servi immédiatement après avoir été préparé.

9. Éteignez toujours la cafetière et débranchez le cordon d'alimentation après utilisation.

*Remarque : Soyez vigilant en versant le café, dans le cas contraire vous pourriez vous blesser car la température du café qui vient de passer est élevée.*

## **NETTOYAGE ET ENTRETIEN**

***ATTENTION : Débranchez toujours le produit de la prise électrique et laissez le socle chauffant refroidir complètement avant de le nettoyer. N'immergez jamais l'appareil ou le cordon d'alimentation dans l'eau ou un autre liquide pour le nettoyer.***

1. Après chaque utilisation, nettoyez toutes les pièces détachables dans de l'eau savonneuse chaude.

2. Essuyez la surface extérieure du produit avec un chiffon doux et humide pour éliminer les taches.

3. Des gouttes d'eau peuvent s'accumuler dans la zone au-dessus de l'entonnoir et s'égoutter sur le socle de l'appareil pendant la préparation. Pour contrôler l'égouttement, essuyez la zone avec un chiffon propre et sec après chaque utilisation du produit.

4. Essuyez doucement le socle chauffant avec un chiffon humide. N'utilisez jamais un produit nettoyant abrasif pour le nettoyer.

5. Remettez toutes les pièces pour l'utilisation suivante.

## **DÉTARTRAGE**

Pour conserver le fonctionnement efficace de votre cafetière, vous devez retirer régulièrement les dépôts minéraux laissés par l'eau selon la qualité de l'eau dans votre région et la fréquence d'utilisation de l'appareil. Nous vous recommandons de détartrer votre cafetière comme suit, avec une solution de vinaigre blanc et d'eau froide. Une solution composée de deux cuillères à soupe (30 ml) de vinaigre blanc dans une verseuse remplie d'eau froide permet d'obtenir les meilleurs résultats.

1. Remplissez le réservoir avec la solution de vinaigre jusqu'au niveau maximum indiqué sur la jauge d'eau.
2. Placez la verseuse en verre sur le socle chauffant.
3. Assurez-vous que le filtre en papier (sans café moulu) et l'entonnoir sont correctement positionnés.
4. Allumez l'appareil et laissez « passer » la solution de détartrage.

5. Après avoir « passé » un verre de solution, éteignez l'appareil.
6. Laissez reposer la solution pendant 15 minutes, puis répétez les étapes 3 à
7. Allumez l'appareil et videz la solution jusqu'à ce que le réservoir d'eau soit complètement vide.
8. Rincez l'appareil en le faisant fonctionner avec de l'eau au moins 3 fois.

	<p><b>ENVIRONNEMENT</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Jetez le matériel d'emballage, tel que le plastique et les boîtes, dans les conteneurs prévus à cet effet.</li><li>• Lorsque l'appareil est usé, ne le mettez pas aux ordures ménagères, mais portez-le dans un centre de collecte agréé pour les appareils électriques et électroniques. Attention au symbole figurant sur le produit, le mode d'emploi ou l'emballage.</li><li>• Les matériaux peuvent être recyclés selon les indications. Votre collaboration au recyclage des appareils et/ou au retraitement des matériaux participe à la sauvegarde de notre environnement. Les autorités de votre commune</li></ul>
---	---



Inscription apposée de manière visible sur un équipement mis sur le marché EUROPEEN . Un équipement ainsi marqué peut librement circuler dans toute l'union Européenne.



Ce symbole international indique que les matériaux qui composent notre produit sont conçus spécialement pour entrer en contact avec des denrées alimentaires. Vous pouvez donc l'utiliser sans risque au contact des aliments.

